



LIETOŠANAS APRAKSTS

DPG1C

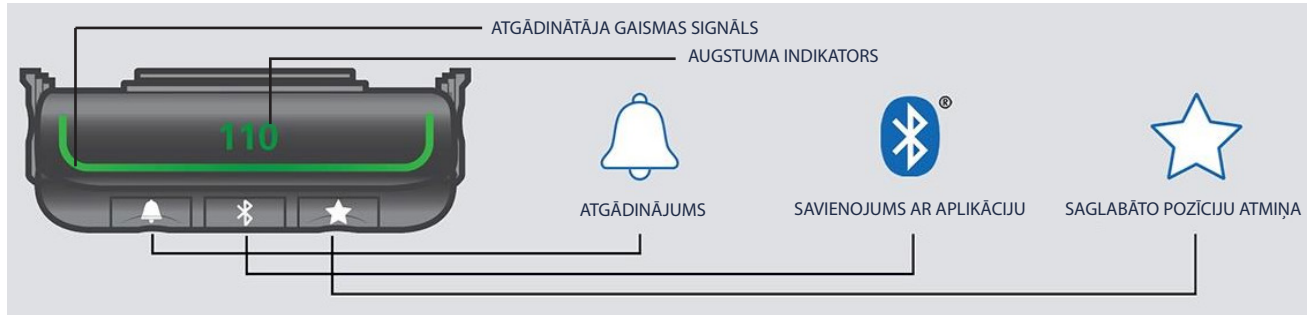

DPG1M

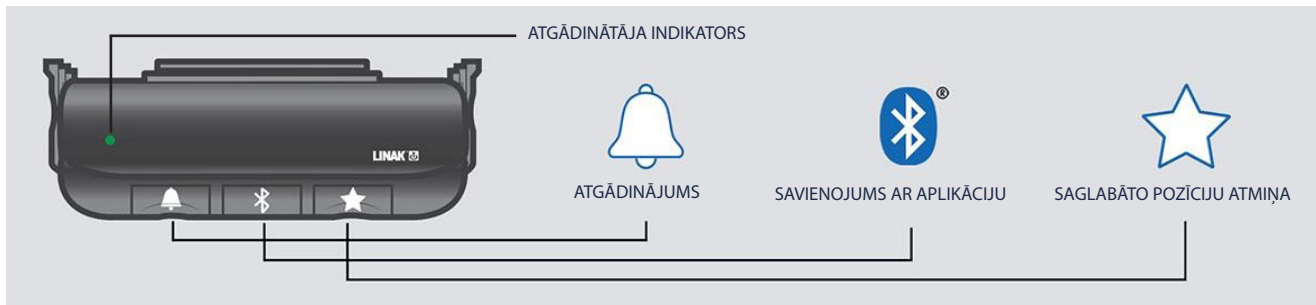


!!!PIRMS LIETOŠANAS NOŅEM UZLĪMI





LIETO GALDU, NEMEKLĒJOT PAREIZO REGULĀCIJAS VIRZIENA TAUSTIŅUKustība uz augšu:

- pacel vadības pulti uz augšu un turi

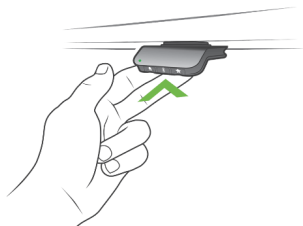Kustība uz leju:

- nospied vadības pulti uz leju un turi

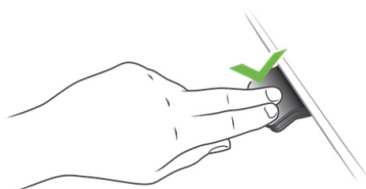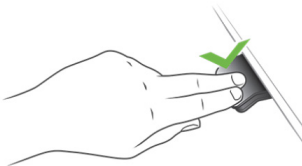**LIETO SAGLABĀTOS GALDA AUGSTUMUS NESKATOTIES**

1. Galda augstuma pozīcijas saglabā ar DeskControl aplikāciju vai vadības pulti (sk. citas funkcijas sadaļu)
2. Nospied vai pacel galda vadības pulti un turi līdz galds apstājas tuvākajā, saglabātajā augstumā

Kad nepieciešams nākamais saglabātais galda augstums:

1. Neatlaižot turi galda vadības pulti nospiestu vai paceltu (aptuveni 2 sekundes) līdz galds atsāks kustību
2. Atlaid pulti un nospied vai pacel, lai turpinātu galda kustību

LIETO SAGLABĀTOS GALDA AUGSTUMUS ĒRTĀK


Automātiska galda augstuma regulācija uz un starp iepriekš saglabātajām pozīcijām.

Automātisko galda augstuma regulāciju aktivizē ar DeskControl aplikāciju.

!!! Izmanto automātisko galda augstumu TIKAI ar DeskSensor vai PIEZO sadursmes kontroles sistēmu!!!

Nospied divas reizes pēc kārtas galda vadības pulti uz augšu vai leju. Galds pacelsies vai nolaidīsies uz TUVĀKO saglabāto pozīciju.

Lai apstādinātu galda kustību vienu reizi nospied vadības pulti.

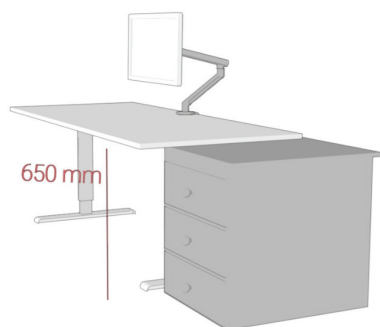REGULĀCIJAS DIAPAZONA IEROBEŽOŠANA (pults sākot no 1.29)**LIETO GALDU DROŠI, IEROBEŽO KUSTĪBAS DIAPAZONU UN NOVĒRS IESPĒJAMĀS SADURSMEŠ**

1. Noregulē galda augstumu vismaz 10 mm VIRS objekta, kas atrodas zem galda vai 10 mm ZEM objekta
2. Vienlaicīgi nospied Bluetooth taustiņu un pacel uz augšu pulti (maks. augstums) vai nospied pulti (min. augstums)
3. Darbību kombināciju turi līdz gaismas signāls pārstāj mirgot
4. Atlaid Bluetooth taustiņu un vadības pulti

Iestatītos regulācijas diapazona ierobežojums var mainīt tikai dzēšot visus iestatījumus.

Regulācijas diapazona ierobežojumi tiks dzēsti, atvienojot pulti vai atvienojot galdu no elektrības, ja pults SW ir 1.29

"Desk Control™" VIDEO PAMĀCĪBA: <https://vimeo.com/344031766>

- Ērti saglabāt galda augstumus
- Iestatīt atbilstošu galda augstuma **indikāciju???**
- Atspoguļo aktuālo galda augstumu
- Atļaut automātisko augstuma regulāciju
- Iestatīt pozas maiņas atgādinātāju un uzkrāt lietošanas statistiku




APLIKĀCIJAS LEJUPLĀDE

"Apple App store" un "Google Play Store" - "Desk Control"

BLUETOOTH SAVIENOJUMS


Aktivizē galda vadības pulti savienojumam. Nospied uz vadības pults vidējo taustiņu (2 sekundes) Savienojums iespējams, kad parādās:

DPG1C: **ZILS GAISMAS SIGNĀLS UN GALDA NOSAUKUMS** DPG1M: **ZILS GAISMAS SIGNĀLS**

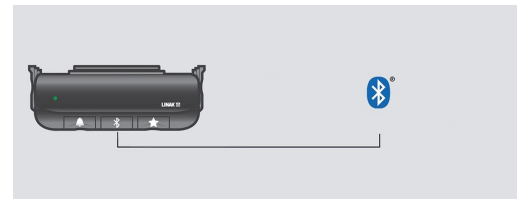

APLIKĀCIJAS SAVIENOŠANĀS AR GALDU

1. Ieslēdz aplikāciju savienošanās režīmā, aplikācija automātiski sāks meklēt iespējamo galdu, izvēlies galdu
2. Aplikācija piedāvās "Owner" vai "Guest" režīmu

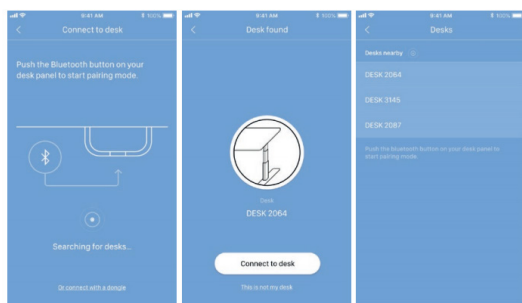

Owner režīmā aplikācija izmanto vadības pulti saglabātos iestatījumus un iestatījumu izmaiņas saglabājas TIKAI vadības pultī.

Aplikācija automātiski savienojas ar DPG un atseko lietošanas statistiku.

!Ja vēlies lietot GUEST režīmu, izlasi pilnu lietošanas instrukciju:


<https://cdn.linak.com/-/media/files/user-manual-source/en/desklined-pg-desk-panels-and-desk-control-app-usermanual-eng.ashx>

3. Iespējams izveidot savienojumus ar vairākiem galdiem, bet lietot var tikai vienu savienojumu

Ja aplikācija nesavienojas ar galda vadības pulti, pamēģini sekojošo:

1. Savieno aplikāciju ar vadības pulti
2. Izdzēs savienojumu
3. Atkārtoti savienojumu, izmantojot aplikāciju


Galda vadības pults var uzturēt savienojumu tikai ar vienu aplikāciju.

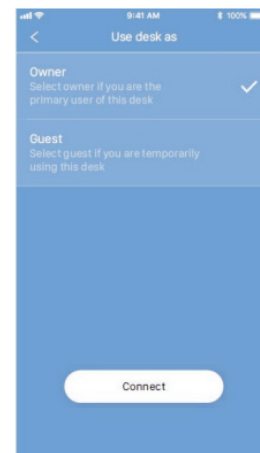

SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANA


1. Izvēlies aplikācijā savu galdu
2. Apstiprini savienojuma pārtraukšanu

TIKAI APLIKĀCIJAS AIZVĒRŠANA, BEZ SAVIENOJUMA PĀRTRAUKŠANAS APSTIPRINĀŠANAS, NĒPĀRTRAUKS SAVIENOJUMU!

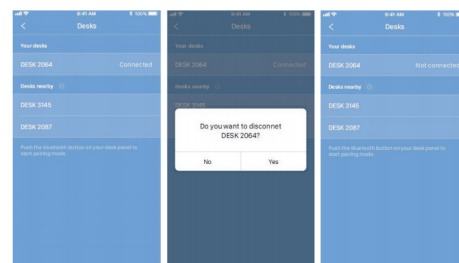

"Desk Control™" IESTATĪJUMU IESPĒJAS


- Lai izdzēstu savu galdu no saraksta.
- Izdzēst savienojumu ar galdu iekārtas iestatījumos.
- Restartēt ierīci un aplikāciju

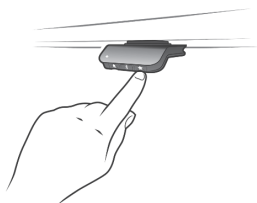

SAGLABĀTO GALDA AUGSTUMU DZĒŠANA

Nospieš un turēt taustiņu ☆ 8 sek.

Saglabātās galda augstuma pozīcijas ir dzēstas, kad vadības pultī parādās sarkans gaismas signāls.

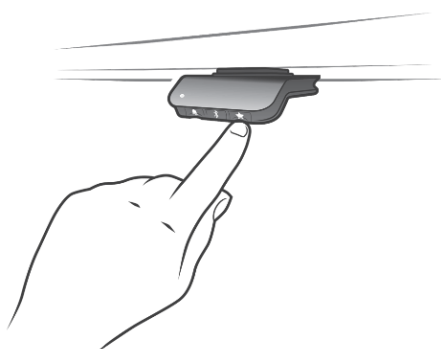

AUGSTUMA SAGLABĀŠANA DPG1M 2 GALDA AUGSTUMI

1. Novieto galdu nepieciešamajā augstumā
2. Nospieš taustiņu "★", parādās mirgojošs gaismas signāls. Augstums saglabāts, kad gaismas signāls pārstāj mirgot

DPG1M vadības pults ļauj saglabāt 2-vas augstuma pozīcijas.

Veicot papildu galda augstuma pozīcijas saglabāšanu, sistēmā dzēsīs iepriekš saglabāto galda augstumu, kas atradīsies vistuvāk jaunajam galda augstumam.

AUGSTUMA SAGLABĀŠANA DPG1C 4 GALDA AUGSTUMI

1. Galda augstuma saglabāšanas laikā vadības pultī divas reizes nomirgo balts gaismas signāls.
 2. Kad galda augstuma pozīcija ir saglabāta vadības pults pārstāj mirgot.
 3. Kad pozīcija ir saglabāta izvēlētajā augstumā uz vadības pults parādās saglabātās pozīcijas numurs.
 4. Saglabātās augstuma pozīcijas tiek saglabātas pēc kārtas, neatkarīgi no galda augstuma
- Pirmajai pozīcijai, piešķirot nr. 1, otrajai pozīcijai, piešķirot nr. 2

Lai saglabātu 3. un 4. augstuma pozīciju nepieciešams

1. Īsi nospieš taustiņu ☆
2. Spieš taustiņu ☆ līdz parādās izvēlētais pozīcijas Nr (3 vai 4)
3. Nospieš un turēt taustiņu ☆ 2 sekundes

SAGLABĀTO ATGĀDINĀJUMU DZĒŠANA

Nospieš un turēt taustiņu ☆ 8 sek.

Atgādinātāja indikators nomirgos sarkans, kad iestatījumi būs dzēsti

VISU IESTATĪJUMU DZĒŠANA (RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI)

Vienlaicīgi Nospieš un turēt taustiņu + 8 sek.

Atgādinātāja indikators nomirgos sarkans kad iestatījumi būs dzēsti.

Tikai DPG1C

KĻŪDAS KODS

E53-E64

E41-E52

E01

CĒLONIS

SADURSME

PĀRSLODZE

NEPIECIEŠAMA INICIALIZĀCIJA

PIEEJAMI DPG1M / DPG1C VADĪBAS PULTS ADGĀDINĀJUMU IESTATĪJUMI